



División de Agua de Cleveland

HÁBITOS SALUDABLES CON EL AGUA



IMPORTANCIA DE LA LIMPIEZA DEL AIREADOR

Limpiar los aireadores de las llaves al menos dos veces al año y después de interrupciones en el servicio de agua es importante para mantener la alta calidad del agua de la División de Agua de Cleveland que se entrega a su casa.

Las rejillas de los aireadores están hechas de metal o plástico y se instalan en el extremo de la llave. Mejoran el flujo mediante la división del agua en docenas de chorros pequeños. Durante el uso normal, los aireadores pueden acumular pequeñas partículas de sedimento que se han corroído del interior de la plomería de su casa y del tanque de agua caliente.

Durante las actividades de construcción, se pueden desprender más partículas pequeñas de soldadura y otros materiales de tuberías que lo normal y se acumulan en los aireadores de las llaves. En casos donde las viviendas



tengan tuberías o plomería de servicio de plomo, estas partículas pueden contener plomo. Limpiar todos los aireadores de las llaves es un paso fundamental en la protección de su familia contra la exposición potencial al plomo.

“**Limpie. Purgue. Consuma fría**”. son acciones que todos los clientes siempre deberían practicar para ayudar a garantizar que de su llave salga el agua de la más alta calidad.



LIMPIE

Limpie regularmente las rejillas del aireador de las llaves. Se pueden acumular partículas pequeñas de soldadura y otros materiales en el aireador de las llaves y, en algunas circunstancias, puede liberar plomo en el agua. Los aireadores se deben limpiar al menos dos veces al año y con más frecuencia después de que se hayan realizado trabajos en su sistema de plomería.



PURGUE

Purgue las tuberías de agua fría antes de consumir agua, cuando no se haya usado el agua por 6 horas o más. El objetivo es que salga agua fría y fresca de la red principal de la calle en su llave antes de beber el agua. Para purgar la plomería, deje correr el agua hasta que sienta un cambio de temperatura, luego deje correr el agua durante 30 segundos a 3 minutos más. El tiempo depende de la longitud y el diámetro de la tubería de servicio. Mientras más alejada esté su casa de la calle, más tiempo debe purgar. Cuando tenga dudas, púrguela.



CONSUMA FRÍA

Siempre use agua fría para cocinar, beber y preparar fórmula para bebés. El agua caliente corre las tuberías más rápido y es más probable que contenga plomo. Si necesita agua caliente para comida o bebidas, saque agua de la llave de agua fría y luego caliéntela.

Vea un video:

Busque “Cleveland Water Clean Aerator” (Aireador limpio de la División de Agua de Cleveland para conocer instrucciones en un video en línea en nuestro canal de YouTube. <https://youtu.be/Gguk2Q74oVw>

¿Tiene preguntas?

Llame al personal de Calidad del Agua de la División de Agua de Cleveland al 216-664-2639.

Cómo limpiar los aireadores




LOS AIREADORES ESTÁNDAR SE ATORNILLAN EN LA PUNTA DE LA LLAVE



- 1** Destornille el aireador estándar. Sumergir la punta en una bolsa pequeña con vinagre blanco eliminará la acumulación de bicarbonato si el aireador no se puede destornillar fácilmente.
- 2** Si el aireador está empotrado, deberá quitarlo con una llave. Una llave para aireadores de llave de plástico (2a) está específicamente diseñada para este propósito. Se debe tener cuidado si se usa una llave de metal, de modo que no dañe el accesorio.
- 3** Quite la rejilla del interior de la punta de la llave.

- 4** Separe las piezas del aireador y déjelas en la encimera en el orden en que las separó.
- 5** Enjuague todas las piezas de la rejilla agua.
- 6** Si se han acumulado residuos en la rejilla o el alojamiento, remoje las piezas del aireador en vinagre blanco durante 20 minutos. Friegue todas las piezas con un cepillo pequeño limpio, luego enjuáguelas con agua.
- 7** Vuelva a montar el aireador, vuelva a instalarlo en la llave y pruebe la llave para asegurarse de que lo instaló correctamente. No lo apriete en exceso.

LOS AIREADORES OCULTOS ESTÁN INSERTADOS EN LA PUNTA DE LA LLAVE

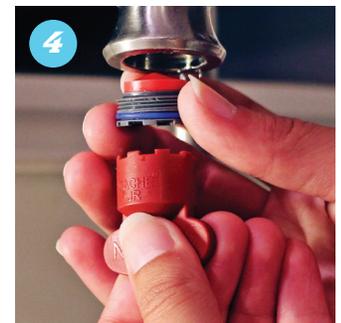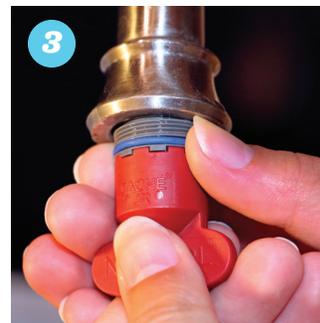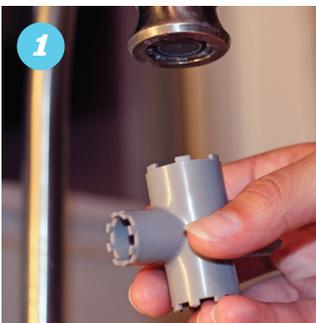

- 1** Para quitar un aireador oculto, determine qué tamaño de llave cabe. Las llaves se pueden comprar en línea o en algunas ferreterías.
- 2** Inserte las muescas de la llave en las ranuras del aireador.
- 3** Gire la llave para destornillar el aireador. Si observa hacia abajo desde la parte superior de la llave, gire la llave hacia la derecha. Si observa hacia arriba en el aireador, gire el aireador hacia el aireador hacia la izquierda para soltarlo. Remoje la punta de la llave en una bolsa pequeña de vinagre.
- 4** Una vez retirados el alojamiento y la rejilla del aireador de la llave, limpie y luego vuelva a montar.

¿Qué sucede si mi aireador no se limpia?

Para todos los aireadores, si la rejilla no se limpia o si las piezas se están degradando o están rotas, no vuelva a insertar la rejilla en la llave. Debería usar la llave sin el aireador hasta que compre una nueva rejilla en su ferretería local o en línea.